

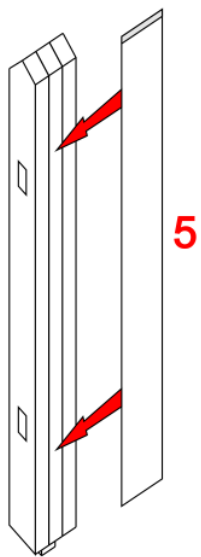




Sestava sloupků

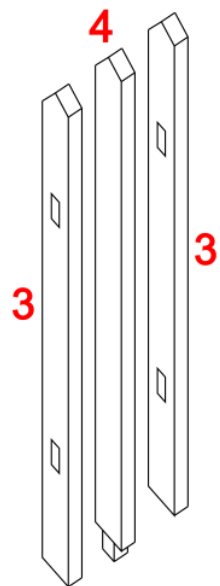


DETAIL

5 zde zabrousit díl č.5 do roviny s horní šikmou plochou. To samé i na druhé straně.

Pokud je sloupek v plotu koncový, můžete jej na volné straně přelepit dílem č.6

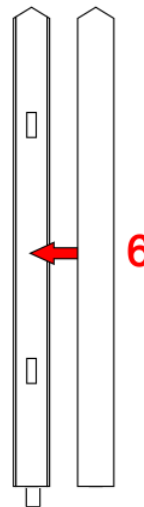

Pokud budete chtít k plotu podpěru, slepte díly "X" a "Y" k sobě. Do nich pak zastrčte spodní část sloupků.

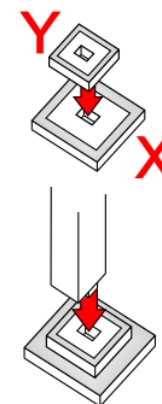

Na rubovou stranu dílu č. 1 (Pozor- neoddělovat jej zatím od aršíku!) nalepte díly č.2. Pro jejich přesnou polohu slouží výřezy v aršíku. Po zaschnutí pak můžete opatrně oddělit aršík od plotu a konce dílů č.2 zasunout do otvorů ve sloupcích.

